


Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фабрики Arbonia

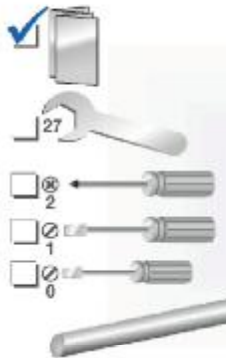

1 Не требуется для электрических полотенцесушителей

1 Поставьте полотенцесушитель на пол.

2 Подготовьте отверстие подключения.

3 Проверьте уплотнительное кольцо и вставьте электропатрон.

4 Закрутите электропатрон. Произведите монтаж полотенцесушителя.

5 Выровняйте промежуточную пластину и закрепите ее с помощью шурупов.

6 Закрепите корпус.

7 Подключите шнур электропитания.

8 Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

9 Подключите электропатрон.

10 Установите крышку.

11 Закрепите крышку.

6 Закрепите корпус.

7 Подключите шнур электропитания.

8 Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

9 Подключите электропатрон.

10 Установите крышку.

11 Закрепите крышку.

Тестирование

1. Включите электроприбор в сеть.
2. Поверните регулятор и подождите 10-20 минут.
3. Греет?

ДА / **НЕТ**

Проверьте подключение.

Подключение производится согласно схеме подключения.

! Не перекручивайте кабель.

! Не располагайте кабель в этой области.

! Учитывайте максимальную мощность полотенцесушителя.

Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фабрики Arbonia




Монтаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!

Указания по безопасности

- Не перекрывайте канал, связывающий полотенцесушитель с расширительным баком.
- Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя (см. технический паспорт).
- Максимальная температура теплоносителя на входе при комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °С.
- Замена поврежденной электропроводки производится сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.



Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фабрики Arbonia

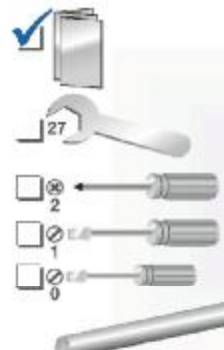

1 Не требуется для электрических полотенцесушителей

1 Поставьте полотенцесушитель на пол.

2 Подготовьте отверстие подключения.

3 Проверьте уплотнительное кольцо и вставьте электропатрон.

4 Закрутите электропатрон. Произведите монтаж полотенцесушителя.

5 Выровняйте промежуточную пластину и закрепите ее с помощью шурувов.

6 Закрепите корпус.

7 Подключите шнур электропитания.


8 Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

9 Подсоедините электропатрон.


10 1. Установите крышку.
2. Поверните регулятор значком "снежинка" вверх.

11 Закрепите крышку.


6 Закрепите корпус.

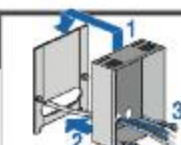


7 Подключите шнур электропитания.




8 Введите кабель полотенцесушителя, закрепите прижимную скобу.

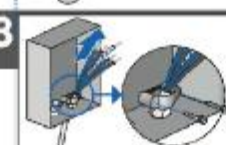


9 Подсоедините электропатрон.



10 1. Установите крышку.
2. Поверните регулятор значком "снежинка" вверх.



11 Закрепите крышку.

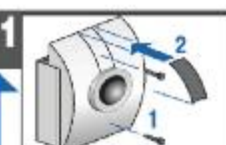

Тестирование

1. Включите электроприбор в сеть.
2. Поверните регулятор и подождите 10-20 минут.
3. Греет?

ДА / **НЕТ**



Проверьте подключение.

Подключение производится согласно схеме подключения.

! Не перекручивайте кабель.

! Не располагайте кабель в этой области.

! Учитывайте максимальную мощность полотенцесушителя.

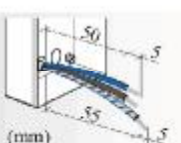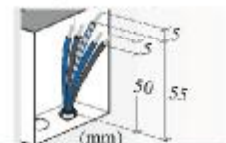Руководство по монтажу и эксплуатации электропатрона WIR фабрики Arbonia



Монтаж производится квалифицированным специалистом в соответствии с действующими нормативами!
При монтаже прибор должен быть отключен от электросети!
Не крепите кабель на корпусе полотенцесушителя! Не скручивайте кабель!

Указания по безопасности

- Не перекрывайте канал, связывающий полотенцесушитель с расширительным баком.
- Электророзетка должна находиться в поле свободного доступа и не должна располагаться в непосредственной близости от полотенцесушителя или блока управления.
- Соблюдайте действующие нормативы.
- Прежде чем включить электропатрон, убедитесь, что полотенцесушитель заполнен теплоносителем.
- На полотенцесушителе допускается сушка только прополосканного белья.
- Выбранный электропатрон должен соответствовать типу полотенцесушителя (см. технический паспорт).
- Максимальная температура теплоносителя на входе при комбинированном режиме работы полотенцесушителя = 80 °С.
- Замена поврежденной электропроводки производится сервисной службой или специалистом.
- Разрешается эксплуатация электрических полотенцесушителей, только если они были заполнены теплоносителем на заводе-изготовителе. Запрещается самостоятельно заливать теплоноситель в полотенцесушитель.

